MX-JS5000
MX-JS5500

Mini HI-FI Component Audio System

(Reprodução MP3/WMA/CD-DA com CD/USB)

Manual do Usuário

Imagine as Possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo,
registre seu produto no site
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informação de Segurança

Aviso

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR (ou TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

CUIDADO: PARA PREVENIR CHOQUE ELÉTRICO, INSIRA O PLUGUE COMPLETAMENTE NA TOMADA.

Este símbolo indica que há "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva nem à umidade.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Este leitor de CDs está classificado como um produto a LASER da CLASSE 1. O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem resultar em exposição a radiações perigosas.

Está em conformidade com a norma 21CFR 1040.10, exceto para as derrogações relativas a Notificação Laser No. 5, datado de 24 de junho, 2007.

PERIGO :

- RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITE A EXPOSIÇÃO DIRETA AO RAIO. (FDA 21 CFR)

CUIDADO :

- RADIAÇÃO A LASER CLASSE 3B VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITE A EXPOSIÇÃO DIRETA AO RAIO. (IEC 60825-1)
- ESTE PRODUTO UTILIZA UM LASER. O USO DE CONTROLES, AJUSTES OU A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODEM RESULTAR EM EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS. NÃO ABRA A TAMPA E NÃO FAÇA CONSERTOS POR SUA CONTA. CONSULTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

- Uma taxa de administração poderá ser cobrada se:
  Requisitar o atendimento de um engenheiro e o produto não apresentar defeito (ex:. em caso de informações contidas no manual do usuário, e o usuário não ter lido).
  Encaminhar o produto para assistência técnica e não haver defeito no produto (ex:. em caso de informações contidas no manual do usuário, e o usuário não ter lido).
- Você será informado do valor da taxa de administração antes de uma visita do técnico.

Precauções

- Certifique-se que a fonte de alimentação AC em sua casa está em conformidade com a etiqueta de identificação localizada na parte traseira de seu produto.
- Instale seu produto horizontalmente, em uma base apropriada (móvel), com espaço suficiente para a ventilação (7.5~10cm).
- Não coloque o produto sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem aquecer. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas.
- Não coloque nada em cima do produto.
- Antes de mover o produto, certifique-se que a bandeja do disco esteja vazia.
- Durante tempestades, desligue o plugue da tomada. Picos de tensão causados por raio podem danificar o produto.
- Não exponha o produto à luz solar ou outras fontes de calor. Isso pode levar ao superaquecimento e mau funcionamento do produto.
- Proteger o produto da umidade e excesso de calor ou equipamentos que podem causar campos elétricos ou magnéticos (alto-falantes.).
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada se houver mau funcionamento do produto.
- Este produto é apenas para uso pessoal. Não é destinado ao uso industrial.
- Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco for armazenado em temperaturas frias. Se transportar o produto no inverno, esperar cerca de 2 horas até que o produto atinja a temperatura ambiente.
- As pilhas usadas nesse produto contêm substâncias químicas que são prejudiciais ao ambiente. Não descarte as pilhas no lixo doméstico.
- Colocar os alto-falantes a uma distância razoável em ambos os lados do produto para assegurar um bom estéreo.
- Posicionar os alto-falantes para área que pretende ouvir.
- O produto não deve ser exposto à goteiras ou respingos e não devem ser colocados sobre ele recipientes com líquidos, como vasos.
- O plugue do cabo de força é utilizado como um dispositivo de desconexão e deve estar prontamente acessível a qualquer momento.
- Use somente um plugue e uma tomada devidamente aterradas.
  - Um aterramento deficiente pode causar choque elétrico ou danos ao produto. (Classe I único produto.)

Gerenciamento e Armazenamento do Disco

- Manuseio dos Discos
  - Impressões digitais ou arranhões na superfície do disco podem comprometer a qualidade do som ou causar saltos.
  - Evite tocar na superfície de um disco onde os dados foram gravados.
  - Segure nas extremidades do disco de forma que não deixe digitais na superfície.
  - Não afixe papel nem fita adesiva ao disco.
- Limpeza dos Discos
  - Se deixar digitais ou sujeiras no disco, limpe com um detergente neutro diluído em água com um pano macio.

  - Limpe suavemente do centro para a borda do disco.
- Armazenamento dos Discos
  - Não deixe exposto direto à luz do sol.
  - Mantenha-o em área ventilada.
  - Armazene em uma caixa de discos limpa e deixe-o na vertical.

- A condensação pode ocorrer quando o ar quente entra em contato com as partes frias no interior do produto. Quando a condensação se forma dentro do produto, esse pode não operar corretamente. Se isso ocorrer, retire o disco e deixe o produto ligado por 1 ou 2 horas.

Compatibilidade de Discos e Formatos

Este produto não suporta arquivos com segurança de mídia (DRM).

Discos CD-R

- Alguns discos CD-R podem não ser reproduzidos dependendo do dispositivo de gravação (CD Gravável ou PC) e das condições do disco.
- Use um disco CD-R de 650MB/74 minutos. Não use discos CD-R com mais de 700MB/80 minutos, eles podem não ser reproduzidos.
- Algumas mídias CD-RW (Regravável), podem não ser reproduzidas.
- Apenas CD-Rs corretamente "fechados" podem ser totalmente reproduzidos. Se a sessão estiver fechada, mas o disco aberto, o produto não será capaz de reproduzir totalmente o disco.

Discos MP3-CD

- Apenas discos CD-R com arquivos MP3 no formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- Nomes de arquivos MP3 não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais (. / = +).
- Use discos gravados com uma taxa de compressão/ descompressão maior que 128kbps.
- Apenas discos multisessão gravados consecutivamente podem ser reproduzidos. Se houver um segmento em branco no disco, ele só pode ser reproduzido até esse segmento.
- Se um disco não for fechado, ele levará mais tempo para iniciar a reprodução e nem todos os arquivos poderão ser reproduzidos.
- Para arquivos codificados com taxas de compressão variável (VBR), ou seja, arquivos codificados tanto em baixas como em altas taxas (32kbps~320kbps), o som pode pular durante a reprodução.
- Um máximo de 999 faixas por CD podem ser reproduzidas.

Formato de Áudio Suportado

Extensão do Arquivo	Audio Codec	Taxa de Amostragem	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

| NOTAS |

✎ Não suporta o codec WMA Professional.

✎ A tabela acima mostra as taxas de amostragem e taxas de bits suportados. Os arquivos de formatos não suportados podem não ser reproduzidos corretamente.

Acessórios

Verifique os acessórios fornecidos a seguir.

Manual do usuário	Controle Remoto/ Pilhas	Cabo de Força	Antena FM/AM

- As figuras e ilustrações neste Manual do Usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

Índice

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

2 **Aviso**
3 **Precauções**
3 **Gerenc. e Armazenamento do Disco**
4 **Compat. de Discos e Formatos**

PRIMEIROS PASSOS

4 **Acessórios**
6 **Painel Frontal**
7 **Painel Traseiro**
8 **Controle Remoto**

FUNÇÕES

9 **Função do Visor**
9 **Reproduzindo um CD**
9 Carregando um Disco Compacto
9 Reproduzindo CD/MP3/CD-R
10 Selecionando uma faixa
10 Pesquisando um trecho específico na música no CD
10 Repetindo uma ou todas as faixas no CD
11 **Reproduzindo dispositivos USB**
11 Reprodução de dispositivos USB
11 Selecionar um arquivo de um dispositivo USB
11 Pesquisando uma pasta rapidamente
12 Pesquisando em alta velocidade
12 Excluir um arquivo
12 Mover para a Próxima/Anterior pasta
12 Remover com segurança um dispositivo USB
12 Leia antes de conectar um dispositivo de armazenamento USB
13 Pesq. uma faixa rapidamente
13 Usando a função Programa
13 Visualizando ou Trocando faixas programadas
14 **Bluetooth**
14 O que é Bluetooth?
14 Conectar o Hi-Fi Component a um dispositivo Bluetooth
15 Desconectar o dispositivo Bluetooth do Hi-Fi Component
15 Desconectar o Hi-Fi Component do dispositivo Bluetooth
16 Usando o Bluetooth Power Ligado
16 **Usando o Aplicativo Samsung Audio Remote**
17 **TV SoundConnect**
17 Conectar o Hi-Fi Component ao SoundConnect Compatível com TV Samsung
17 Desconectar a TV do Hi-Fi Component
17 Desconectar o Hi-Fi Component da TV
18 **Usando My Karaoke**
18 **Função Auto Change**
18 **Pesquisando e memorizando estações de rádio**
18 Memorizar as estações que deseja
19 Selecionando uma estação armazenada
19 **Função Temporizador**
19 Ajustando o Relógio
19 Configurando o Temporizador
21 Cancelando o Temporizador
21 **Função Gravação**
21 Gravação Básica
22 Velocidade de Gravação
22 **Efeito Sonoro Especial**
22 Selecionando o modo PRESET EQ
23 Selecionando o modo USER EQ
23 Função FOOTBALL MODE
23 Função GIGA MODE
23 Função NON-STOP RELAY

APÊNDICE

24 **Solução de Problemas**
25 **Especificações**

Painel Frontal

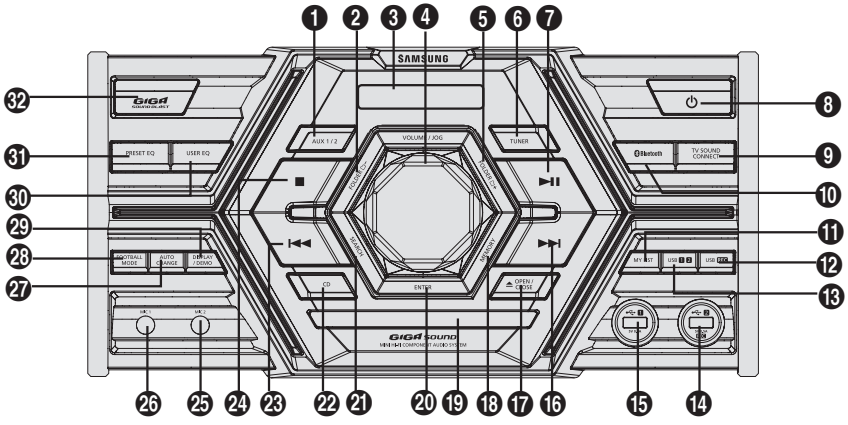

❶	Botão AUX 1/2
❷	Botão - FOLDER
❸	Visor (Display)
❹	VOLUME/JOG
❺	Botão + FOLDER
❻	Botão TUNER
❼	Botão PLAY/PAUSE
❽	Botão POWER Pressione este botão para ligar ou desligar seu produto.
❾	Botão TV SOUND CONNECT
❿	Botão Bluetooth
⓫	Botão MY LIST
⓬	Botão USB REC
⓭	Botão USB 1/2
⓮	Conector USB 2
⓯	Conector USB 1
⓰	Botão FORWARD SEARCH/SKIP
⓱	Botão OPEN/CLOSE
⓲	Botão MEMORY
⓳	Bandeja do DISCO
⓴	Botão ENTER
㉑	Botão SEARCH
㉒	Botão CD
㉓	Botão BACKWARD SEARCH/SKIP
㉔	Botão STOP
㉕	Conector MIC 2
㉖	Conector MIC 1
㉗	Botão AUTO CHANGE
㉘	Botão FOOTBALL MODE
㉙	Botão DISPLAY / DEMO
㉚	Botão USER EQ
㉛	Botão PRESET EQ
㉜	Botão GIGA SOUND BEAT

Painel Traseiro

MX-JS5000

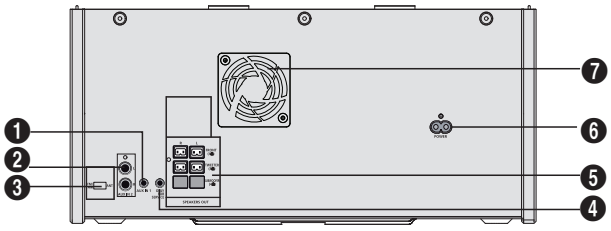

MX-JS5500

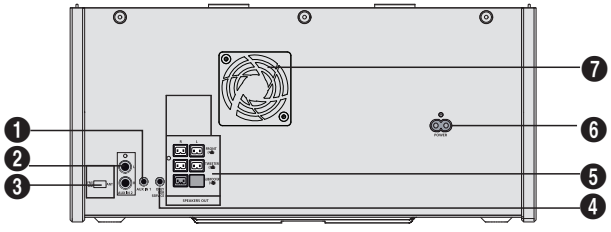

❶	**Terminais AUX IN 1** 1. Conectando um dispositivo externo como um MP3 player. • Conecte AUX IN 1 no painel traseiro do produto ao Audio Out de um dispositivo externo/MP3 player. • Pressione o botão **AUX 1/2** para selecionar AUX1.
❷	**Terminais AUX IN 2** 1. Use o cabo de áudio (não fornecido) para conectar AUX IN 2 no produto à saída de áudio no dispositivo analógico externo. • Certifique-se de combinar as cores dos conectores. • Se a saída de áudio no dispositivo analógico externo tem saída de áudio MONO, conecte-o na entrada esquerda ou direita. • Pressione o botão **AUX 1/2** para selecionar AUX 2. • Se nenhum botão for pressionado por mais que 8 horas no modo AUX, a alimentação desliga-se automaticamente.
❸	**Terminais da Antena FM/AM** • Inserir o conector da antena FM/AM (fornecida) na saída FM/AM na parte traseira do produto.
❹	**APENAS PARA SERVIÇO** **Este conector é apenas para teste, não o use.**
❺	**Terminais dos Alto-falantes 4.0 CH (MX-JS5000)** **Terminais dos Alto-falantes 4.1CH (MX-JS5500)** 1. Para alcançar a qualidade de som correta, ao conectar os alto-falantes, combine as cores da tomada dos alto-falantes às cores dos conectores dos alto-falantes. Veja abaixo. • Canal ESQUERDO (marcado Ⓛ). • Canal DIREITO (marcado Ⓡ). • Não force o conector Roxo do SUBWOOFER ou no conector Branco ou Vermelho do alto-falante.
❻	**POWER** • Insira somente cabo de força fornecido.
❼	**Ventilador de resfriamento** • O ventilador funciona enquanto o aparelho estiver ligado. Se você configurar o aparelho para o volume mínimo, o ventilador não funciona. Garanta um mínimo de 10 cm de espaço livre de todos os lados do ventilador ao instalar o produto.

Controle Remoto

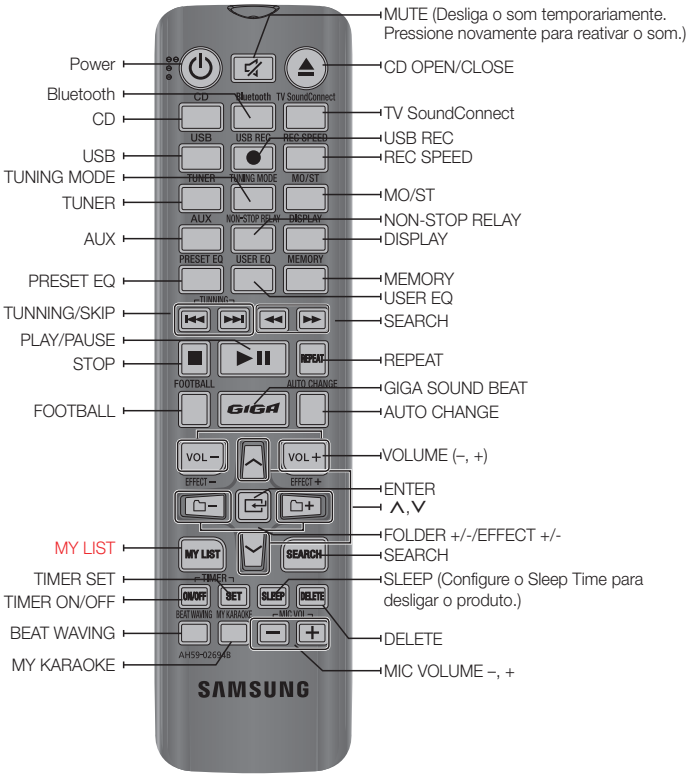

Inserindo as pilhas no Controle Remoto

- Coloque as pilhas no controle remoto de modo que correspondam com a figura no compartimento da pilha. : (+) com (+) e (–) com (–).
- Não descarte as baterias ao fogo.
- Não provoque curto-circuito, desmonte ou superaqueça as pilhas.
- Você pode causar uma explosão se substituir as pilhas com o tipo errado de pilha. Substitua as pilhas apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- O controle remoto pode ser utilizado até aproximadamente 7 metros em uma linha reta do produto.

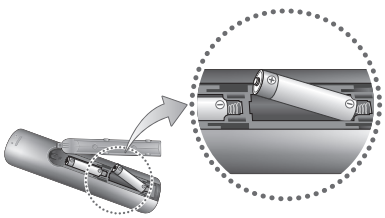

Função do Visor

Você pode visualizar todas as funções disponíveis no visor e ajustar o brilho do visor.

Alterando o modo do Visor (Display)

Pressione o botão **DISPLAY/DEMO** no produto. Cada vez que pressionar este botão, mudará o modo da seguinte maneira:

- **Função DEMO**
  Todas as funções disponíveis no sistema aparecem no visor do painel frontal.
- **Função Dimmer**
  A função Dimmer é selecionada e o visor diminui a luminosidade.
- **LED OFF**
  O LED é desligado enquanto a função dimmer está funcionando.
- **Clock ON**
  Mostra a hora (se estiver ajustada).
- **Visor LIGADO/LED**
  Todos os visores e o LED são ligados.

Função de MÚSICA DEMO

Pressione o botão **DISPLAY/DEMO** no produto ou o botão **DISPLAY** no controle remoto por aproximadamente 10 segundos para ligar o modo Demo.
Cada vez que pressionar este botão, mudará o modo da seguinte maneira:

DIMMER ➞ LED Desligado (aparelho/alto-falante) ➞ **--:--** [hora da exibição] ➞ LED Ligado (aparelho/alto-falante)➞**DEMO**

Cancelar o modo de música Demo

- Pressione o botão **DISPLAY/DEMO** no produto ou **DISPLAY** no controle remoto por aproximadamente 10 segundos novamente. O modo atual é cancelado e o produto é desligado.
- Pressione o botão **TUNER** ou **AUX**, **CD Bluetooth,** ou **USB** no produto. O modo atual é cancelado e o modo é alterado para o modo que você selecionou.

| NOTAS |

✎ Quando o modo Demo está ligado, somente os botões **POWER** (⏻), **VOL,** ⏯ botões no produto e os botões mencionados acima funcionam.

✎ O exemplar DEMO reproduz por 3 minutos, somente a mensagem continua sendo exibida no painel frontal depois da sua reprodução.

Reproduzindo um CD

Carregando um Disco Compacto

Você pode reproduzir discos compactos padrão que não necessitam de adaptador.

1. Insira suavemente um disco dentro da bandeja com o rótulo do disco voltado para cima. O disco será reproduzido automaticamente.
   - Você pode inserir ou retirar o CD quando o rádio, o USB, ou a função da entrada auxiliar estiver selecionada. Quando pressionar o botão **OPEN/CLOSE**, o aparelho sairá da função atual e entrará no modo CD.
   - Se nenhum botão for pressionado no produto ou controle remoto por mais de 3 minutos quando estiver em modo PAUSE, o produto mudará automaticamente para o modo Stop.
   - Se nenhum botão for pressionado no produto ou controle remoto por mais de 25 minutos quando estiver em modo Stop, o produto se desligará.

Reproduzindo CD/MP3/CD-R

| IMPORTANTE |

✎ O leitor deste produto permite a reprodução os seguintes tipos de discos de áudio: CD, CD-R, CD-RW.

1. Insira suavemente um disco dentro da bandeja com o rótulo do disco voltado para cima.
2. O disco será reproduzido automaticamente.
   - Para arquivo MP3/WMA, pode levar alguns minutos para completar a leitura das faixas do disco.
   - Se você reproduzir um arquivo com um título em Inglês, o título da música será mostrado no visor. (Títulos em outros idiomas podem não aparecer no visor.)
   - Um título de uma faixa com caracteres especiais (@, $, *, etc.) não serão exibidos.

<Visor de Reprodução de CD>

Indicador de faixa — 1 0:19 — Indicador tempo de reprodução

3. Ajuste o volume:
   - Gire o controle do **VOLUME** no aparelho.
   - Pressione o botão **VOL+** ou **VOL-** no controle remoto.
     O nível do volume pode ser ajustado em 31 etapas (VOLUME MIN, VOLUME 01 ~ VOLUME 29, e VOLUME MAX).
4. Pausando a reprodução na unidade principal
   Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão ⏯.
   Pressione ⏯ novamente para continuar Reproduzindo o disco.
   Controle Remoto
   Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão ⏯.
   Pressione o botão ⏯ para continuar reproduzindo o disco.
5. Para finalizar a reprodução, pressione o botão ⏹.

| NOTAS |

✎ Se não houver um CD inserido na bandeja, aparece no visor "NO DISC".

✎ A qualidade de reprodução do MP3/CD-R pode variar dependendo da condição do disco ou da condição do gravador usado para criar o disco.

✎ Se um disco contêm diferentes tipos de arquivos ou pastas desnecessárias, você terá problemas com a reprodução.

✎ Suavemente insira um CD na bandeja do disco. Nunca force a bandeja.

- Nunca pressione para baixo ou coloque objetos sobre a bandeja.
- Não utilize CDs de formatos irregulares ou com formatos estranhos (formato de coração, octógonos, etc.).
  O desempenho do leitor pode ser prejudicado.
- Mantenha cuidadosamente seus CDs.

Selecionando uma Faixa

Você pode selecionar a faixa que deseja ouvir quando estiver tocando um disco.

Para reproduzir a faixa anterior

Pressione o botão ⏮ 3 segundos depois que a trilha atual tiver iniciado a reprodução.
Pressione o botão ⏮ duas vezes, 3 segundos ou mais tarde depois que a trilha atual tiver iniciado a reprodução.

Para reproduzir a próxima faixa

Pressione o botão ⏭.

Para reproduzir a faixa atual do início

Pressione o botão ⏮, 3 segundos depois de ter iniciado a reprodução da faixa atual.

Para reproduzir a faixa de sua escolha

Pressione o botão ⏮ ou ⏭ para trocar para a faixa desejada.

- Você também pode usar o botão **SEARCH** controle remoto para selecionar uma faixa.

Pesquisando um trecho específico da música no CD

Ao ouvir um CD, você pode pesquisar rapidamente por um trecho específico da música em uma trilha.

Pesquisa para frente .....⏪
Pesquisa para trás .....⏩

Você também pode manter pressionado o botão ⏮ ou ⏭ no produto para a pesquisa automática nas faixas.

Repetindo uma ou todas as faixas no CD

Você pode reproduzir um CD ou faixas no CD repetidamente.

1. Pressione o botão **REPEAT**.
   Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:

   MP3 : OFF ➞ TRACK ➞ DIR ➞ ALL ➞ RANDOM
   CD : OFF ➞ TRACK ➞ ALL ➞ RANDOM

2. Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que "**OFF**" seja exibido.
   - **OFF**: Cancela a reprodução com repetição.
   - **TRACK**: Reproduz repetidamente a faixa selecionada.
   - **DIR (DIRETÓRIO)**: Reproduz repetidamente todas as faixas na pasta selecionada.
   - **ALL**: Reproduz repetidamente o disco inteiro.
   - **RANDOM**: Reproduz as faixas aleatoriamente.

Reproduzindo um dispositivo USB

Você pode reproduzir arquivos no formato MP3/WMA conectando alguns dispositivos de armazenamento externos ao produto, USB ou HD externo compatíveis até a versão 2.0. Arquivos de outros formatos podem reduzir a performance do aparelho.

Reprodução de Dispositivo USB

1. Conecte o dispositivo USB externo ao produto.
2. Selecione o modo USB pressionando o botão USB 1 2 no produto ou o botão **USB** no controle remoto.
3. O primeiro arquivo da primeira pasta é automaticamente reproduzida.
4. Para interromper a reprodução Pressione o botão ■ para parar a reprodução.

| NOTAS |

✎ **Para remover o dispositivo USB**

- Se você pressionar o botão ■ novamente, você poderá remover o USB com segurança.

| IMPORTANTE |

✎ Não conecte um dispositivo de alimentação USB ao conector USB no produto, pois ele pode danificá-lo.

Selecionando um arquivo de um dispositivo USB

Você pode selecionar um arquivo MP3 durante a reprodução.

| NOTAS |

✎ Se desejar mover para anterior/próxima faixa, pressione o botão ⏮, ⏭ brevemente.

- Isso moverá para o arquivo anterior/próximo dentro da pasta.
- Se você pressionar o botão ⏮ ou ⏭ mais vezes do que o número de arquivos no diretório, moverá para o próximo diretório.

Repetir

1. Pressione o botão **REPEAT**. Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:

   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Quando desejar interromper a função repetir, pressione o botão **REPEAT** até que "**OFF**" seja exibido.
   - **OFF**: Cancela a reprodução com repetição.
   - **TRACK**: Reproduz repetidamente o arquivo selecionado.
   - **DIR (DIRETÓRIO)**: Reproduz repetidamente todas os arquivos na pasta selecionada.
   - **ALL**: Reproduz repetidamente todos os arquivos.
   - **RANDOM**: Reproduz arquivos aleatoriamente.

| NOTAS |

✎ Para Reprodução aleatória: Se o arquivo que você selecionou para reproduzir está localizado em uma pasta, todos os arquivos nessa pasta são reproduzidas em ordem aleatória. Se o arquivo que você selecionou está localizado na pasta raiz, todos os arquivos na pasta raiz serão reproduzidos em ordem aleatória.

Pesquisando uma pasta rapidamente

1. Pressione o botão 🗀− ou 🗀+ no controle remoto para mover para a pasta anterior/próxima.
2. Quando a busca estiver completa, você verá o nome da pasta anterior/próxima. A faixa será reproduzida.

Pesquisando em alta velocidade

Você pode pesquisar uma seção rapidamente durante a reprodução.

Pressione o botão ◀◀, ▶▶.

- Cada vez que pressionar o botão, você move para frente/para trás rapidamente através da seção.

| IMPORTANTE |

✎ O som não sairá em modo de reprodução rápida.

Excluir um arquivo

Você pode excluir um arquivo do seu dispositivo USB.

1. Selecione um arquivo que deseja deletar.
2. Pressione o botão **DELETE** no controle remoto. "**DEL N**" é exibido.
3. Pressione o botão **DELETE** no controle remoto ou pressione o botão ⏮, ⏭ e "**DEL Y**" é exibido.
4. Pressione o botão ↵. "**DELETE END**" aparece e a exclusão é concluída.

| NOTAS |

✎ Os sistemas de arquivos de áudio NTFS e HD (FLAC, OGG, WAV, AAC) não são suportados.

Mover para a Próxima/Anterior pasta

Pressione o botão **TUNING** ⏮, ⏭ no controle remoto para mover para a anterior/próxima pasta.

| NOTAS |

✎ Quando o som dos arquivos são armazenados no diretório raiz ao invés de em uma pasta, pressione o botão **TUNING** ⏮, ⏭ para ir para a primeira FAIXA.

Remover com segurança um dispositivo USB

1. Pressione o botão ■ duas vezes durante a reprodução do USB ou pressione o botão ■ uma vez quando a reprodução for interrompida.
2. Quando a mensagem **REMOVER** aparece no visor, remova o dispositivo USB.

Leia antes de conectar um dispositivo de armazenamento USB

- Alguns dispositivos USB podem não funcionar apropriadamente neste produto.
- Este produto suporta somente HDD`s externos que esteja formatado no sistema de arquivo FAT.
- O HDD USB 2.0 deverá ser ligado a uma fonte de energia separada. Caso contrário, o HDD USB 2.0 não irá funcionar.
- Se um dispositivo USB externo estiver conectado a vários dispositivos, apenas os arquivos no primeiro HDD serão reproduzidos.
- Arquivos com DRM não são suportados. Gerenciamento de Direitos Digitais restringe o acesso não autorizado a um arquivo DRM para que o arquivo esteja protegido contra pirataria.
- Mesmo que o nome do arquivo termine com .mp3, ele não será reproduzido se o formato de arquivo real for MPEG camada 1 ou 2.
- Não utilize um USB hub desconhecido.
- Somente os primeiros 15 caracteres do nome de um arquivo de áudio serão exibidos no visor do produto.
- Apenas HDDs removíveis com menos 160GB serão suportados. Dependendo do dispositivo, um HDD removível de160GB ou mais pode não ser suportado.
- Os arquivos em alguns dispositivos USB podem levar alguns minutos para serem reconhecidos.
- Alguns dispositivos USB (USB HDDs, em particular) podem ocorrer um atraso ao mover de uma faixa para outra faixa.
- Com dispositivos USB que suportam apenas USB VER. 1.1, o produto pode acessar arquivos de forma lenta ou pode não reconhecer as propriedades do arquivo.
- A corrente elétrica máxima fornecida por cada entrada USB para dispositivos USB conectados é de 0.5A (baseado em 5V DC).
- Se não houver nenhuma conexão USB ou no modo STOP por mais que 25 minutos, o produto se desligará automaticamente.
- Alguns dispositivos USB, câmeras digitais, leitores de cartão USB, iPods, iPhones, e SmartPhones podem não ser suportados.

Pesquisando por uma faixa rapidamente

Você pode selecionar uma faixa diretamente sem o botão ⏮, ⏭.

CDDA/MP3-CD/USB

1. Pressione o botão **SEARCH**.
   Após pressionar o botão **SEARCH**, gire o controle do **VOLUME/SEARCH JOG** no produto para a esquerda ou direita para selecionar uma faixa desejada.
   - Você pode mover diretamente para a faixa desejada.
2. Quando a pesquisa estiver concluída, a faixa automaticamente será reproduzida.

<Visor de Pesquisa>

Usando Função Programa

Esta função não está disponível durante a reprodução de um MP3-CD/USB.

- Você pode programar a ordem de reprodução até 99 faixas a sua escolha.
- No entanto, você deve parar de reproduzir o CD/USB antes de selecionar as faixas.

1. Pressione o botão **MY LIST** para exibir a mensagem abaixo:.

   L0 1 --

   (01= número do programa, -- = número da faixa)
2. Use o controle do **VOLUME/JOG na unidade principal ou o botão** ⏮ ou ⏭ para mover para a faixa desejada.
   - Pressione ⏮ para mover para a faixa anterior.
   - Pressione ⏭ para mover para a próxima faixa.
3. Pressione o botão ↵ para confirmar sua seleção. A seleção é armazenada e L0 2 -- é exibida.
4. Para selecionar outra faixa, siga as etapas 2 e 3 acima.
5. Pressione o botão ⏯ **ou pressione o botão MY LIST no controle remoto** para reproduzir as faixas programadas.
6. Mantenha pressionado o botão **MY LIST** no controle remoto para selecionar o MY LIST OFF, e em seguida pressione o botão **ENTER** (↵) para sair do modo de programação.
   - Se você ejetar o disco, a programação do CD é cancelada.
     Se você desligar o produto, a programação do CD/USB é cancelada.
   - Se mudar para um outro modo, a programação do CD/USB é mantida.
   - No modo Programa, se você pressionar os botões **USB REC**, **DELETE**, ou **TUNING** ⏮, ⏭, essas funções não funcionarão, e o produto exibirá "PROG".

Visualizando ou Trocando Faixas Programadas

Você pode visualizar e trocar uma seleção de faixas programadas.

1. Se uma faixa programada está sendo reproduzida, pressione o botão **MY LIST**.
2. Pressione o botão **ENTER** para exibir a mensagem abaixo:

   C0 1 02

   (01= número do programa, 02 ou 002= número da faixa)
   - Se um total de 99 faixas já estão programadas, "**C**" será exibido no visor ao invés de "**L**".
3. Repetidamente pressione o botão ↵ até a faixa desejada ser exibida.
4. Pressione o controle do **VOLUME/JOG na unidade principal ou pressione** o botão ⏮ ou ⏭ para selecionar uma faixa diferente.
5. Pressione o botão ↵ para confirmar sua seleção.
6. Para reproduzir as faixas programadas, pressione o botão **MY LIST no controle remoto ou pressione** o botão ⏯.

Repetir

1. Pressione o botão **REPEAT**.
   Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:

   OFF → TRACK → ALL

Bluetooth

Você pode usar um dispositivo Bluetooth para ouvir música com som estéreo de alta qualidade, tudo sem fios!

O que é Bluetooth?

Bluetooth é uma tecnologia que permite que dispositivos compatíveis com Bluetooth se conectem facilmente uns com os outros através de uma conexão curta sem fio.

- Um dispositivo Bluetooth pode causar ruído ou mau funcionamento, dependendo do uso, quando:
  - Uma parte do seu corpo entrar em contato com o sistema de recepção/transmissão do dispositivo Bluetooth ou do Hi-Fi Component.
  - Está sujeito a variação elétrica de obstruções causadas por uma parede, canto, ou por escritório compartilhado.
  - É exposto a interferência elétrica de dispositivos de mesma banda de frequência incluindo equipamentos médicos, fornos de microondas, e redes sem fio.
- Pareie o Hi-Fi Component com o dispositivo Bluetooth enquanto eles estiverem próximos.
- Quanto maior é a distância entre o Hi-Fi Component e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância for superior a faixa operacional do Bluetooth, a conexão é perdida.
- Em uma área de recepção fraca, a conexão do Bluetooth pode não funcionar corretamente.
- A conexão do Bluetooth funciona somente quando o dispositivo Bluetooth e o Hi-Fi Component estiverem próximos. A
- conexão será cortada automaticamente se o dispositivo Bluetooth se deslocar para fora dessa faixa. Mesmo dentro da faixa, a qualidade do som pode ser reduzida por obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fio pode causar interferência elétrica durante o seu funcionamento.

Conectar o Hi-Fi Component a um dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar, confirme se o dispositivo Bluetooth é compatível com a função de fone de ouvido estéreo compatível com Bluetooth.

1. Pressione o botão **Bluetooth** do Hi-Fi Component para exibir a mensagem **BT**.
   - Você visualizará BT por um curto período de tempo, e em seguida BT READY no visor frontal do Hi-Fi Component.
2. Selecione o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que deseja conectar. (Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.)
3. Selecione o menu de fone de ouvido Estéreo no dispositivo Bluetooth.
   - Você visualizará uma lista de dispositivos encontrados.
4. Selecione "**[Samsung] HI-FI XXXXXX**" da lista.
   - Quando o produto é contectado a um dispositivo Bluetooth, será exibido **Nome do Dispositivo → BT** no visor frontal.
   - Se o dispositivo Bluetooth não conseguir parear com o produto, exclua o anterior "[Samsung] HI-FI XXXXXX" encontrado pelo dispositivo Bluetooth e pesquise pelo produto novamente.
5. Você pode ouvir a música reproduzida no dispositivo Bluetooth conectado através do Hi-Fi Component system.
   - No modo **Bluetooth**, alguns modelos com as funções Play/Stop/Next/Back não estão disponíveis.

| NOTAS |

O produto suporta apenas dados Middle Quality SBC (de até 237kbps@48kHz), e não suporta dados High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).

✎ O recurso AVRCP não é suportado.

✎ Conecte somente a um dispositivo Bluetooth que suporta a função A2DP (AV).

✎ Você não pode conectar a um dispositivo Bluetooth que suporta somente a função HF (Hands Free - Mãos Livres).

✎ Somente um dispositivo Bluetooth pode ser pareado de cada vez.

✎ Uma vez que tenha desligado o Hi-Fi Component e o pareamento for encerrado, o pareamento não será restaurado automaticamente. Para reconectar, você deve parear o dispositivo novamente.

✎ O Hi-Fi Component system pode não pesquisar ou conectar corretamente nos casos a seguir:

- Se houver um forte campo elétrico em torno do Hi-Fi Component.
- Se vários dispositivos Bluetooth são simultaneamente pareados com o Hi-Fi Component.
- Se o dispositivo Bluetooth está desligado, não no lugar, ou mau funcionamento.
- Note que os dispositivos tais como fornos de microondas, adaptadores de rede sem fios, lâmpadas fluorescentes, e fogões a gás usam a mesma faixa de freqüência do dispositivo Bluetooth, o que pode causar interferência elétrica.

Desconectar o dispositivo Bluetooth do Hi-Fi Component

Você pode desconectar o dispositivo Bluetooth do Hi-Fi Component. Para instruções, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

- O Hi-Fi Component será desconectado.
- Quando o Hi-Fi Component é desconectado do dispositivo Bluetooth, o Hi-Fi Component exibirá **BT DISCONNECTED ➞ BT READY** no seu visor.

Desconectar o Hi-Fi Component do dispositivo Bluetooth

Pressione qualquer botão no painel frontal do Hi-Fi Component para mudar do modo de Bluetooth para outro modo ou desligar o Hi-Fi Component. O dispositivo atual conectado é desconectado.

| NOTAS |

✎ O dispositivo Bluetooth conectado aguardará um determinado período de tempo para uma resposta do Hi-Fi Component antes de encerrar a conexão. (O tempo de desconexão pode variar, dependendo do dispositivo Bluetooth)

✎ No modo de conexão Bluetooth, a conexão Bluetooth será perdida se a distância entre o Hi-Fi Component e o dispositivo Bluetooth exceda 5 metros.

✎ Se o dispositivo Bluetooth voltar para a faixa efetiva depois da desconexão, você pode reiniciar o Hi-Fi Component para restaurar o pareamento com o dispositivo Bluetooth.

✎ O Hi-Fi Component automaticamente se desliga depois de 25 minutos no modo BT Ready.

✎ Quando um dispositivo Bluetooth é conectado a um Hi-Fi Component system, o Component system automaticamente muda para o modo Bluetooth se está em um modo diferente (exceto quando está exibindo "REQUEST" no modo TV SoundConnect).

Usando o Bluetooth Power Ligado

Quando o produto é desligado, você pode conectar seu dispositivo smart ao produto através de uma conexão Bluetooth para ligá-lo.

1. Mantenha pressionado o botão **Bluetooth** no controle remoto ou no produto para configurar a função Bluetooth Power Ligado. O Bluetooth Power Ligado aparece no visor.
2. Quando o produto está desligado, conecte seu dispositivo smart ao produto através do Bluetooth. (Para obter informações sobre conexões Bluetooth, consulte o manual do usuário do dispositivo smart.)
   - O dispositivo Bluetooth pareou antes com seu produto.
3. Quando a conexão for concluída, o produto liga-se automaticamente no modo Bluetooth.
   - Selecione a música desejada para reproduzir do seu dispositivo smart.

| NOTAS |

✎ Mantenha pressionado o botão **Bluetooth** no controle remoto para ligar ou desligar o Bluetooth Power Ligado. Cada vez que este botão é pressionado, o Hi-Fi Component exibe **BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF** no seu visor.

Usando o Aplicativo Samsung Audio Remote

Instalar o Aplicativo Samsung Audio Remote

Para controlar o produto com seu dispositivo Smart e o Aplicativo Samsung Audio Remote, faça o download do Aplicativo Samsung Audio Remote acessando o aplicativo através do Google Play store.

Market search :
Samsung Audio Remote

ANDROID APP ON Google play

Acessando o Aplicativo Samsung Audio Remote

Depois de instalar o Aplicativo Samsung Audio Remote, siga as instruções no aplicativo.

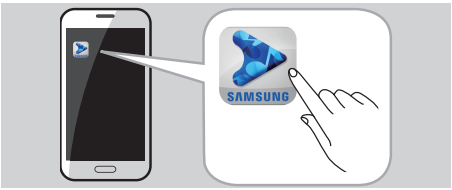

TV SoundConnect

Você pode ouvir o som do seu SoundConnect Compatível com TV Samsung através do Hi-Fi Component usando a função TV SoundConnect.

Conectar o Hi-Fi Component ao SoundConnect Compatível com TV Samsung

Antes de ativar esta função, certifique-se de ativar o modo TV SoundConnect ou SoundShare Samsung.

1. Pressione o botão **TV SoundConnect** do Hi-Fi Component para exibir a mensagem TV SOUNDCONNECT.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Configure **Adicionar Novo Dispositivo** para **Ligado** no menu de configuração de TV SoundConnect. (Consulte o manual do usuário da TV para obter detalhes.)
3. Quando o Hi-Fi Component está conectado à TV, ele irá exibir **[TV] Name →CONNECTED → TV** no visor frontal.
4. O áudio da TV conectado reproduz através do áudio do Hi-Fi Component system.

| NOTAS |

- ✎ No modo de TV SoundConnect, alguns modelos com as funções Play/Repeat/Stop/Next/Back não estão disponíveis.
- ✎ O recurso SoundConnect está disponível em algumas TVs Samsung lançados desde 2012. Verifique se a sua TV suporta a função SoundShare ou SoundConnect. (Para mais detalhes, consulte o manual do usuário da TV.)
- ✎ Se desligar o Hi-Fi Component, a conexão de TV SoundConnect é encerrada. Para restabelecer a conexão, ligue o Hi-Fi Component a uma tomada, e em seguida configure uma conexão TV SoundConnect novamente.
- ✎ Somente um Hi-Fi Component de cada vez pode ser conectado a uma TV através de TV SoundConnect.
- ✎ Para conectar a uma outra TV no modo de TV Soundconnect, pressione o botão ⏯ mais de 5 segundos, e em seguida conecte a uma outra TV seguindo as instruções acima.

Desconectar a TV do Hi-Fi Component

Você pode desconectar a TV do Hi- Fi Component.
Para obter instruções, consulte o manual do usuário da TV.

- Quando o Hi-Fi Component é desconectado da TV, o Hi-Fi Component exibirá **TV DISCONNECTED → REQUEST** no seu visor.

Desconectar o Hi-Fi Component da TV

Pressione outro botão de modo no painel frontal do Hi-Fi Component para mudar do modo de TV SoundConnect para outro modo ou desligue o Hi-Fi Component. O dispositivo conectado atual é desconectado.

| NOTAS |

- ✎ A TV conectada aguardará um determinado período de tempo para uma resposta do Hi-Fi Component antes de encerrar a conexão. (O tempo de desconexão pode variar, dependendo da TV).
- ✎ A conexão pode ser perdida ou o som pode engasgar se a distância entre a TV e o Hi-Fi Component ultrapassar 2 m.
- ✎ A instabilidade no ambiente de rede pode fazer com que a conexão seja perdida ou o som engasgar.
- ✎ O Hi-Fi Component automaticamente se desligará depois de 25 minutos se o produto não estiver conectado a uma TV.

Usando My Karaoke

Você pode usar a função MY Karaoke para cantar junto com seus CDs favoritos e faixas USB.

1. Conecte o microfone ao conector do MIC na frente do produto.
   - Se o plugue do microfone for menor que 6,3 milímetros do conector do MIC, você precisa de um adaptador de conector (não fornecido) para completar a conexão.
     - Primeiro, conecte o adaptador do conector ao conector do MIC na frente do produto,
     - Segundo, conecte o microfone (com um conector mais largo) ao Adaptador-Conector.
2. Pressione o botão **MIC VOL-**, **+** no controle remoto para ajustar o volume do microfone.
3. Pressione o botão **MY KARAOKE** no controle remoto para abafar a voz se você precisar. Cada vez que o botão é pressionado, a seleção é mudada da seguinte maneira:

   ON ➞ OFF

   - Se você ouvir ruídos estranhos (chiado ou chiando) enquanto estiver usando o recurso de Karaokê, afaste o microfone dos alto-falantes. Virando o volume do microfone ou o volume do alto-falante também é eficaz. Não aponte o MICROFONE em direção aos ALTO-FALANTES.
   - O microfone não funciona no modo AUX e TUNER.
   - Se você conectar um microfone, automaticamente o GIGA SOUND se desligará. Para ativar o Giga Sound de volta você deve remover o microfone, e em seguida pressionar o botão **GIGA SOUND BEAT**.
   - Quando My Karaoke estiver ligado, GIGA MODE não funciona.
   - Quando você desligar My Karaoke, todas as configurações My Karaoke serão perdidas.
   - My Karaoke está disponível somente quando um microfone estiver conectado ao Hi-Fi Component.
   - MY KARAOKE não funciona no modo Bluetooth, TV SoundConnect, FM, AM, e AUX.

Função Auto Change

Você pode reproduzir um disco seguido de um dispositivo USB conectado ao USB1 e/ou USB2 continuamente.

Pressione o botão **AUTO CHANGE** para selecionar configuração, e em seguida pressione o botão ∧ ou ∨ para escolher entre os modos: **Off**, **All** ou **My List**, na sequência pressione o botão ⏎ para aplicar sua seleção.

- Se o Program Play não foi configurado no modo **CD/USB**, as configurações mudarão da seguinte maneira: **AUTO CHANGE OFF ➞ AUTO CHANGE ALL**
- Se o Program Play foi configurado no modo CD/USB, as configurações mudarão diferentemente: **AUTO CHANGE OFF ➞ AUTO CHANGE ALL➞ AUTO CHANGE PROGRAM**
  - Quando o modo **AUTO CHANGE** estiver **"ALL",**
  - A música será reproduzida no **DISC➞USB1➞ USB2** continuamente.
  - Quando o modo auto change estiver "PROGRAM", a música programada será reproduzida no DISC➞USB1➞USB2 continuamente.
  - Se você pressionar o botão **POWER**, botão de mudança de função ou o botão **OPEN/CLOSE**, a função **AUTO CHANGE** automaticamente muda para o modo **"OFF"**.
  - Quando o modo Auto change estiver "ALL ou PROGRAM", a unidade principal não poderá gravar.
  - Quando o modo Auto change estiver "ALL ou PROGRAM", as funções REPEAT e SLEEP automaticamente mudam para OFF.
  - Quando o modo Auto change estiver "ALL ou PROGRAM", as funções REC SPEED, USB REC, REPEAT, DELETE, e SLEEP não funcionam, e o aparelho exibe o modo AUTO CHANGE.
  - Quando finalizar a reprodução do DISCO, se não houver nenhum dispositivo conectado ao USB, o aparelho continuará a reproduzir o disco.
  - Quando finalizar a reprodução do USB, se não houver nenhum disco no aparelho, o aparelho continuará a reproduzir a música do USB.

Pesquisando e memorizando estações de rádio

Memorizar as estações que deseja

Você pode memorizar até:
15 estações FM,15 estações AM.

1. Selecione **FM ou AM** pressionando o botão **TUNER**.
2. Para pesquisar por uma estação, pressione o botão **TUNING MODE** no controle remoto ou o botão **STOP** no produto uma ou mais vezes até que **MANUAL** seja exibido.

3. Selecione uma estação:
   - Mantenha pressionado o botão **TUNING** ⏮, ⏭ no controle remoto para automaticamente procurar estações de rádio ativas.
4. Pressione o botão **MO/ST** para alternar entre estéreo e mono.
   - Em uma área de recepção fraca, selecione **MONO** para uma transmissão clara e livre de interferência.
   - Isto se aplica somente ao ouvir uma estação FM.
5. Se você não quiser armazenar a estação de rádio encontrada, volte para a etapa 3 e pesquise por outra estação.

   Caso contrário:

   a. Pressione o botão ⏎.
   b. Ou, pressione o botão **TUNING** controle remoto para selecionar um número de programa no modo **PRESET**.
   c. Pressione o botão ⏎ /MEMORY para salvar as estações predefinidas.
6. Para armazenar qualquer outra frequência de rádio necessária, repita as etapas **3** a **5**.

| NOTAS |

✎ **No modo Rádio**

- No modo Manual, você pode usar o botão ⏮ ou ⏭.
- No modo Predefinido, você pode usar o botão ⏮ ou ⏭ para pesquisar por uma estação de rádio armazenada.

Selecionando uma estação armazenada

Para ouvir uma estação armazenada, siga essas etapas:

1. Selecione **FM ou AM** pressionando o botão **TUNER** no produto ou controle remoto.
2. Pressione o botão **TUNING MODE** no controle remoto até que "**PRESET**" seja exibido.
3. Pressione o botão ⏮, ⏭ na unidade principal ou **TUNING** ⏮, ⏭ no controle remoto para selecionar um número predefinido.

Função Temporizador

Ajustando o Relógio

Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias. Se você exceder esse tempo, deverá iniciar novamente.

1. Pressione o botão **TIMER SET** no controle remoto duas vezes. "**CLOCK** " é exibido.
2. Pressione o botão ⏎ no controle remoto. A hora pisca.
   - Para aumentar as horas: ∧
   - Para diminuir as horas: ∨
3. Quando a hora correta for exibida, pressione o botão ⏎, e em seguida os minutos piscam.
   - Para aumentar os minutos: ∧
   - Para diminuir os minutos: ∨
4. Quando o minuto correto for exibido, pressione o botão ⏎, e em seguida "**TIME**" aparece no display.

Configurando o Temporizador

A função temporizador permite que você configure o produto para ligar ou desligar em horas específicas automaticamente.

- Antes de configurar o temporizador, verifique se a hora atual está correta.
- Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias. Se você exceder este tempo, você deve iniciar novamente.
- Se você não quiser mais que o produto seja ligado ou desligado automaticamente, você deve cancelar o temporizador pressionando o botão **TIMER ON/OFF**.

Exemplo: Você deseja acordar com música diariamente.

1. Pressione o botão **TIMER SET** até que **TIME** seja exibido.
2. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos. Você pode definir a hora para ligar com função temporizador.

3. Configure a hora para ligar com função Temporizador.
   a. Pressione o botão ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   b. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: Os minutos piscam.
   c. Pressione o botão ∧ ou ∨ para especificar os minutos.
   d. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: **OFF** é exibido durante alguns segundos. Agora você pode configurar para desligar o temporizador.
4. Configure a hora para desligar com temporizador.
   a. Pressione o botão ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   b. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: Os minutos piscam.
   c. Pressione o botão ∧ ou ∨ para especificar os minutos.
   d. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: **VOL XX** é exibido, em que **XX** corresponde ao volume definido.
5. Pressione o botão ∧ ou ∨ para ajustar o nível de volume e pressione o botão ⏎.
   Resultado: A entrada de áudio a ser selecionada é exibida.
6. Pressione o botão ∧ ou ∨ para selecionar a entrada de áudio o Hi-Fi Component reproduzirá quando ligar.

Se você selecionar	Também deverá
FM/AM (rádio)	a. Pressionar o botão ⏎. b. Selecionar uma estação predefinida pressionando o botão **TUNING** ⏮, ⏭.
MP3/CD (CD)	Inserir o CD.
USB	Conectar um dispositivo USB.

7. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: **CHKREC** (Deseja gravar?) é exibido.
8. Pressione o botão ⏎.
   Resultado: **REC N** é exibido. Você pode pressionar o botão ∧ ou ∨ para selecionar **REC Y** ou **REC N**, e em seguida, pressionar o botão ⏎.
   1) Se selecionar **REC N**, cancelará a temporização da gravação do rádio e qualquer configuração atual da temporização da gravação do rádio. Observe que selecionando **REC N** não cancela a configuração do Temporizador.
   2) Se selecionar **REC Y**, você pode configurar a temporização da gravação do rádio.
      a. Pressione o botão ⏎.
      Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos. Você pode definir a hora para ligar a temporização da gravação do rádio.
      b. Pressione o botão ⏎.
      Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos. Você pode definir a hora para desligar a gravação de temporização do rádio.

| NOTAS |

- ✎ A hora da gravação do temporizador do rádio Ligado/Desligado pode diferir da hora do Temporizador Ligado/Desligado.
- ✎ Se as horas para ligar/desligar do temporizador coincidirem, a palavra **ERROR** será exibido.
- ✎ Você pode usar os botões ⏮, ⏭ no produto ao invés do botão ∧ ou ∨ para fazer os ajustes nas etapas 3 a 8.
- ✎ Se a hora para ligar ou desligar for igual à hora da temporização da gravação, só a hora para ligar ou desligar ficará em vigor e a hora da temporização da gravação não será aplicada.
- ✎ Quando você usar o temporizador automático, Você pode precisar de uma etapa adicional para usar um CD ou dispositivo USB com ele, dependendo do disco (ou dispositivo). Consequentemente, é mais fácil de usar, ao invés do sintonizador.
- ✎ Se você selecionar o modo MP3/CD ou USB quando não houver nenhum disco ou USB no produto, automaticamente mudará para TUNER.

Cancelando o Temporizador

Depois de ter configurado o temporizador, ele iniciará automaticamente. Se você não quiser mais utilizar o temporizador, poderá cancelá-lo.

- Para cancelar o temporizador, pressione o botão **TIMER ON/OFF** uma vez.
- Para reiniciar o temporizador, pressione o botão **TIMER ON/OFF** mais uma vez.

| NOTAS |

✎ Ao selecionar o modo TIMER OFF, as funções TIMER RECORDING e TIMER não estarão disponíveis.

Função Gravação

Gravação Básica

Você pode gravar o som do CD, rádio ou o som da fonte de áudio externa para o dispositivo de armazenamento USB.

1. Conecte um dispositivo USB no conector USB 2 (REC) no seu produto.
2. Reproduza um disco, sintonize a freqüência de rádio ou conecte a fonte de áudio externa à unidade principal.

   CD
   - Pressione o botão **CD** na unidade principal para selecionar a função MP3/CD.
   - Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja do disco.
   - Insira um CD e pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja do disco.
   - Utilize os botões de seleção de CD (⏮ ou ⏭) para selecionar a música desejada.

   Rádio
   - Selecione TUNER pressionando o botão **TUNER**.
   - Sintonize uma estação que deseja gravar.

   Fonte de Áudio externa
   - Conecte um equipamento externo/MP3 player ao produto.
   - Pressionar o botão **AUX 1/2** para selecionar a entrada <AUX>.
   - Reproduza uma música do dispositivo externo.

   USB 1
   - Conecte um dispositivo USB ao conector USB 1 do seu produto.
   - Pressione o botão USB para selecionar USB 1.
   - Reproduza uma música do USB 1.
3. Pressione o botão USB REC no controle remoto ou o botão USB REC na unidade principal para iniciar a gravação.

   CD
   - "TRACK RECORDING" é exibido e a gravação do CD é iniciada.
   - Mantenha pressionado o botão USB REC no controle remoto ou mantenha pressionado o botão USB REC na unidade principal para iniciar a gravação de todas as faixas do disco. "FULL CD RECORDING" é exibido.

   CD-ROM, USB 1
   - Pressione o botão USB REC. O arquivo que está sendo reproduzido é copiado para o dispositivo USB2.
   - Mantenha pressionado o botão USB REC. Todos os arquivos da pasta atual serão copiados para o dispositivo USB2.
   - Se você conectar um microfone e pressionar o botão USB REC, o arquivo mp3 que está sendo reproduzido e o som do microfone são gravados para o dispositivo USB2.
     MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING"→"RECORD"
     COPY: "CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END" é exibido. Quando a gravação for concluída, "STOP" será exibido.
   - Se existir um nome de arquivo igual, "FILE EXIST" será exibido, e a função será cancelada.

   Rádio /Fonte de Áudio externa
   - RECORD é exibido.
4. Para interromper a gravação, pressione o botão **STOP** (■). Os arquivos serão automaticamente criados e salvos no formato .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Após a gravação, será criado em seu dispositivo USB um diretório denominado "RECORDING(DISCxxxx)"(FULL CD RECORDING), "RECORDING"(TRACK RECORDING), "COPY"(CD-ROM/USB), "MP3 RECORDING"(CD-ROM/USB), "TUNER RECORDING" ou "AUX RECORDING".

| NOTAS |

- ✎ Não desconecte o USB ou o cabo AC durante a gravação, já que isso pode danificar o arquivo.
- ✎ Se você desconectar o dispositivo USB durante a gravação, a unidade principal se desliga e você não será capaz de excluir o arquivo gravado do seu dispositivo USB. Nesse caso, conecte o dispositivo USB ao PC, faça backup dos dados armazenados no USB para o PC, e em seguida formate o dispositivo USB.
- ✎ Quando a memória USB não for suficiente, será exibido “NOT ENOUGH MEMORY”.
- ✎ A gravação funcionará se o dispositivo USB ou o HDD for formatado no sistema de arquivos FAT. O sistema de arquivos NTFS não é suportado.
- ✎ Ao usar a função de pesquisa em alta velocidade do CD, a gravação do CD não está disponível.
- ✎ O tempo de gravação pode ser mais longo com alguns dispositivos USB.
- ✎ No modo programa, não é possível usar a função de gravação do CD.
- ✎ Os equalizadores predefinido e do usuário não estão disponíveis durante a gravação do CD.
- ✎ A função GIGA MODE é configurada automaticamente para "OFF" e não está disponível durante a gravação do CD.
- ✎ A função REPEAT é configurada automaticamente para "OFF" e não está disponível durante a gravação do CD.
- ✎ Se você usar a função MIC durante a gravação do CD, o som do microfone será gravado.
- ✎ Você não poderá gravar o rádio quando estiver pesquisando ou se não houver frequências disponíveis no modo rádio.
- ✎ Observe que configurar o nível de entrada bem alto ao gravar a música de um dispositivo externo através do canal AUX e USB pode causar ruído na gravação. Nesse caso, abaixe o nível de volume do dispositivo externo.
- ✎ O tempo máximo de gravação do TUNER/AUX é de 5 horas.

Velocidade de Gravação

Cada vez que pressionar o botão **REC SPEED** no controle remoto, a velocidade da gravação mudará da seguinte maneira:

RECORD SPD x 1 ➞ RECORD SPD x 4

- Quando o rádio ou a fonte de áudio externa estiver gravando, a velocidade de gravação não funcionará.
- Se você selecionar RECORD SPD X 4, o áudio não será emitido durante a gravação.
- Se você conectar o microfone, você tem um modo de velocidade de gravação disponível: RECORD SPD X1.
- Durante a gravação, se você desconectar o microfone, a gravação irá parar. Se você reconectar o microfone, a gravação não reiniciará.

Efeito Sonoro Especial

Selecionando o modo PRESET EQ

Seu Hi-Fi Component system está equipado com um equalizador predefinido que permite escolher o equilíbrio entre as freqüências de agudos e graves, de acordo com o tipo de música que você está ouvindo. Você também pode ajustar os níveis de graves, médios e agudos manualmente.

1. Pressione o botão **PRESET EQ**.
   Cada vez que pressionar o botão **PRESET EQ** o modo mudará da seguinte maneira:

FLAT ➞ TECNOBREGA ➞FORRO ➞ SAMBA/ PAGODE ➞ SERTANEJO ➞ AXE ➞ FUNK ➞ REGGAE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIP HOP ➞ ROCK ➞ JAZZ ➞ CLASSIC ➞ ELECTRONIC

| NOTAS |

- ✎ Quando o Hi-Fi Component está gravando, a função EQ é automaticamente desligada e não está disponível.
- ✎ Se nenhum botão for pressionado dentro de 8 segundos, suas configurações automaticamente serão canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
- ✎ O modo EQ pode ser diferente dependendo da sua região.

✎ Use o **VOLUME JOG** para alterar o modo EQ, e o modo EQ selecionado será aplicado depois de 2 segundos.

✎ Use o **VOLUME JOG** para alterar o modo EQ, e em seguida pressione ⏎. A tela EQ desaparece.

Selecionando o modo USER EQ

Você pode selecionar diretamente o modo user EQ pressionando o botão USER EQ.

1. Pressione o botão USER EQ.
2. Pressione o botão **ENTER** e exibe EQ band.
3. Pressione o botão ∧ ou ∨ para selecionar um nível de -6 a +6.
4. Pressione o botão **ENTER**.

| NOTAS |

✎ O equalizador está automaticamente configurado para "OFF" e não está disponível durante a gravação do CD.

✎ Se nenhum botão for pressionado dentro de 4 segundos, suas configurações automaticamente serão canceladas e as configurações anteriores serão salvas.

Função FOOTBALL MODE

O modo futebol traz maior realismo para transmissões esportivas.

1. Pressione o botão **FOOTBALL MODE** no produto.
   Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:
   ANNOUNCER ➞ STADIUM➞ OFF
2. Para cancelar esta função, pressione o botão **FOOTBALL MODE** até que "**OFF**" seja exibido.

| NOTAS |

✎ O modo FOOTBALL pode ser diferente dependendo da sua região.

Função GIGA MODE

A função GIGA MODE amplifica o som grave e fornece duas vezes um poderoso som grave e realista.

1. Pressione o botão **GIGA MODE** na unidade principal ou o botão **GIGA** no controle remoto. Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:
   GIGA SOUND BLAST ➞ GIGA SOUND OFF
2. Para cancelar esta função, pressione o botão **GIGA MODE** até que "**GIGA SOUND OFF**" seja exibido.

| NOTAS |

✎ O modo GIGA SOUND pode ser diferente dependendo da sua região.

Função NON-STOP RELAY

A função NON-STOP RELAY reproduz música continuamente sem um intervalo entre faixas/arquivos. Se tiver dois arquivos mp3, ele pula para 10 segundos da posição inicial do próximo arquivo quando a faixa anterior alcançar 10 segundos antes da posição final.

Pressione o botão **NON-STOP RELAY** no controle remoto.

Cada vez que pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:

NON-STOP MUSIC RELAY ON ➞ NON-STOP MUSIC RELAY OFF

| NOTAS |

✎ Esta função está somente disponível durante a reprodução de um CD/USB.

Solução de Problemas

Verifique a tabela abaixo caso o seu produto não funcione normalmente. Se o seu problema não está listado abaixo ou se as instruções contidas não resolverem o seu problema, desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e contacte a Rede de Serviços Autorizados Samsung Eletronics mais próxima.

Problema	Medidas
Não consigo retirar o disco.	• O cabo de energia está ligado corretamente à tomada? • Desligue e ligue o aparelho da tomada.
A reprodução não inicia assim que o botão Play/Pause é pressionado.	• Você está usando um disco riscado na superfície ou deformado? • Limpe o disco.
O som não é produzido.	• Nenhum som é ouvido durante a reprodução rápida, reprodução lenta e reprodução de movimento. • Os alto-falantes estão conectados corretamente? A configuração dos alto-falantes estão personalizadas corretamente? • O disco está bastante danificado?
O controle remoto não funciona.	• O controle remoto está funcionando dentro de sua faixa de operação de ângulo e distância? • As pilhas estão descarregadas?
O produto não está funcionando. (Exemplo: A energia acaba ou os botões do painel frontal não funcionam ou ouve-se um estranho ruído.) O produto não funciona normalmente.	• Pressione o botão ■ (no painel frontal) por mais de 5 segundos sem nenhum disco inserido. A mensagem de inicialização aparece na tela, e o aparelho será desligado automaticamente. Quando você ligar o seu produto novamente, todas as configurações serão restauradas. Não use isso a menos que seja necessário.
Não é possível receber nenhuma transmissão de estação de rádio.	• A antena está apropriadamente conectada? • Se o sinal de entrada da antena estiver fraco, instale uma antena externa FM em uma área com boa recepção.

Especificações

Geral	Alimentação		AC110-240V ~ 50/60Hz
	Consumo de Energia		165W
	Peso	Unidade Principal	3.4 Kg
		Alto-falante frontal	5.98 Kg
		*Subwoofer (MX-JS5500)	8.88 Kg
	Dimensões	Unidade Principal	405 (W) x 202 (H) x 266 (D) mm
		Alto-falante frontal	274 (W) x 414 (H) x 260.2 (D) mm
		*Subwoofer (MX-JS5500)	414(W) x 414.5 (H) x 308.5 (D) mm
	Faixa de Temperatura Operacional		+5°C~+35°C
	Faixa de Umidade Operacional		10 % a 75 %
Rádio FM	Relação Sinal/Ruído		55 dB
	Sensibilidade de Uso		10 dB
	Distorção Harmônica Total		1 %
Rádio AM	Relação Sinal/Ruído		30 dB
	Sensibilidade de Uso		70 dB
	Distorção Harmônica Total		4 %
Leitor de CD	CD : 12 cm (CD)		Velocidade de Leitura : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
			Tempo Máximo de Reprodução : 74 min.
Amplificador	Alto-falante frontal		550W/CH (4Ω)(MAX)
	Tweeter		250W/CH (8Ω) (MAX)
	*Subwoofer (MX-JS5500)		550W/CH (4Ω) (MAX)
	Faixa de Frequência		22Hz~20KHz
	Relação Sinal/Ruído		65 dB
	Separação de Canal		50 dB
	Sensibilidade de Entrada		AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V

*: Especificação Nominal

- A Samsung Electronics Co. Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O Peso e as dimensões são aproximadas.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações da fonte de alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta anexada na parte traseira do produto.

Licença de Código Aberto

Para enviar perguntas e pedidos relativos a licença de código, contacte a Samsung via E-mail (oss request@samsung.com).

ANOTAÇÕES

SAMSUNG ELECTRONICS

GARANTIA LIMITADA PARA MINI-SYSTEM SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.) ; **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; **(g)** Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. **(h)** Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal. **(i)** Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta,** ligue para Contact Center 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

Contacte a SAMSUNG EM TODO O MUNDO

Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos, entre em contato com a central de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Central de Atendimento ☎	Web Site
▪ América do Norte		
CANADÁ	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca /support (English) www.samsung.com/ca_fr /support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us /support
MÉXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx /support
▪ América Latina		
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
URUGUAI	000 405 437 33	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
PARAGUAI	009 800 542 0001	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
BRASIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl /support
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLÔMBIA	Bogotá 600 12 72 Grátis em qualquer parte do país 01 8000 112 112 ou do seu celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
REPÚBLICA DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
EQUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin_en/support(English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
NICARÁGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMÁ	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08 De celulares ligar no número 336 8686	www.samsung.com/pe/support
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support

ATENÇÃO

A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO

SAC

CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

4004-0000

DEMAIS LOCALIDADES

0800-124-421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com.br

Horário de Atendimento
Segunda à Sexta: 08:00hs às 20:00hs
Sábados: 09:00hs às 15:00hs

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

AH68-02793G-01